


# KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

---


## EC II DUO

Aufzugnotruf nach EN 81:28 (2018)  
mit a/b Schnittstelle




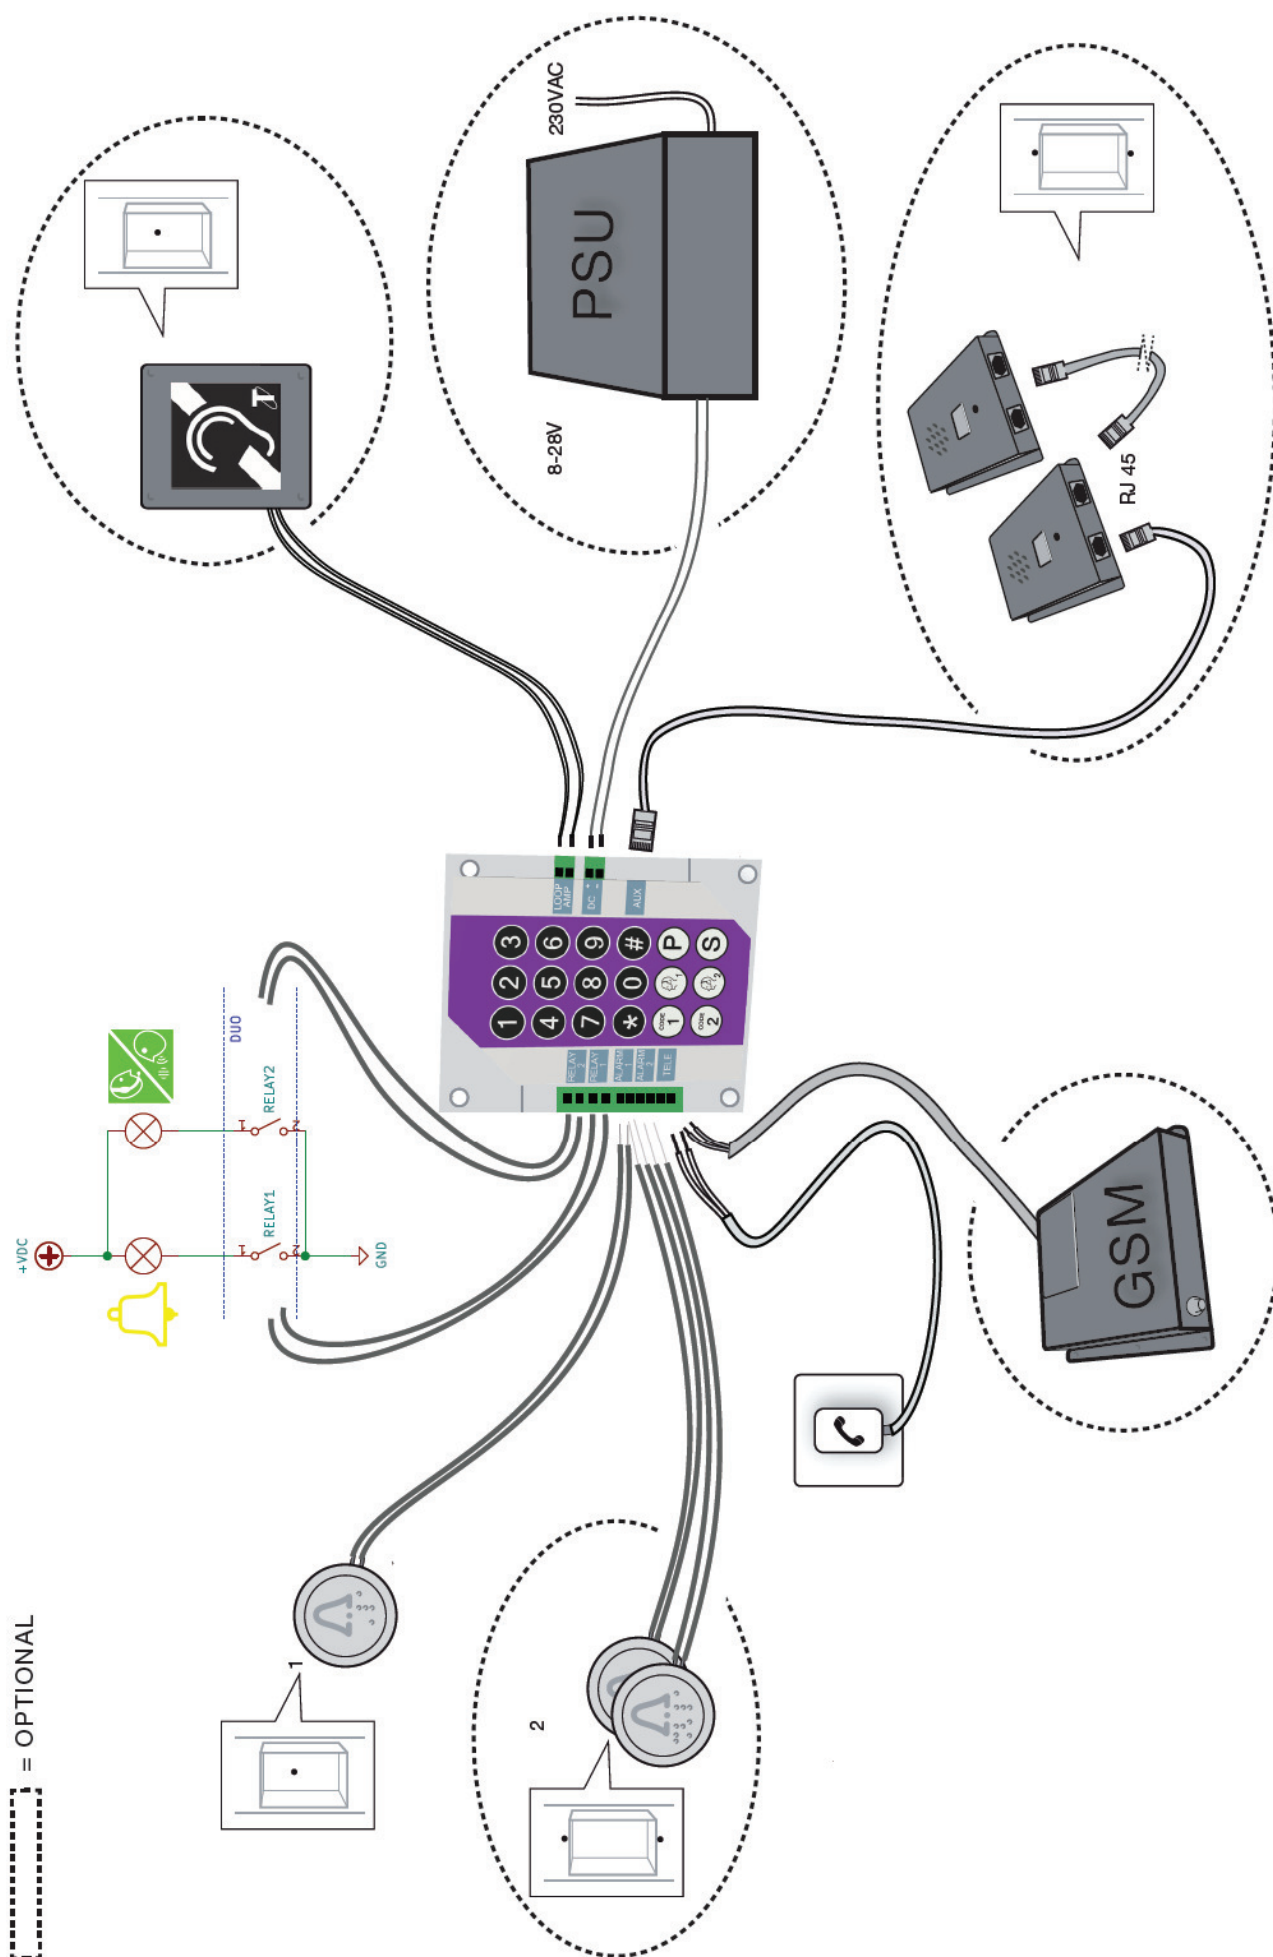


# Erste Inbetriebnahme

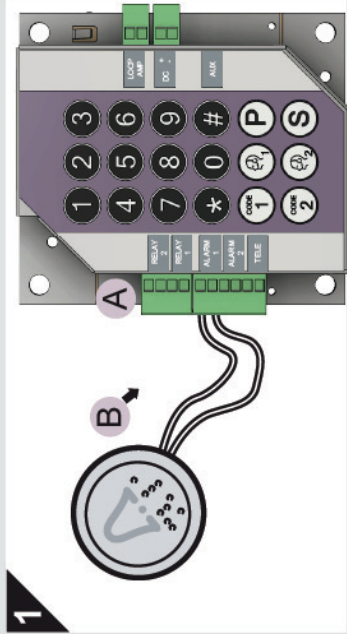

A. Steckerleiste trennen  
B. Notruftaster anschliessen

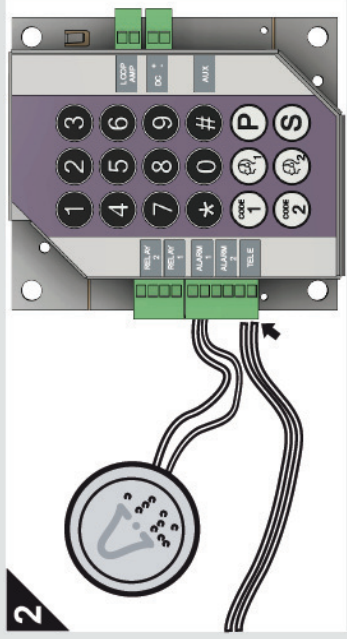

Telefonleitung anschliessen

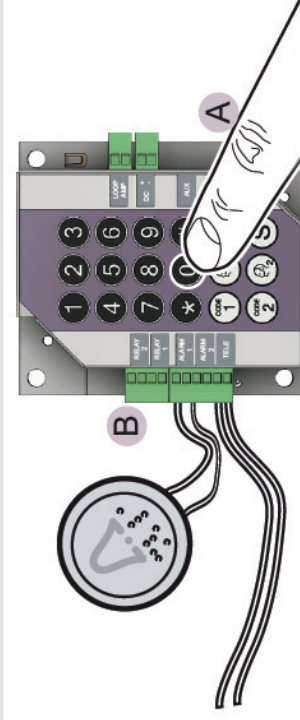


Programmiermodus aktivieren: A. Taste "0" betätigen und halten  
B. Steckerleiste verbinden




Öffner


Schliesser

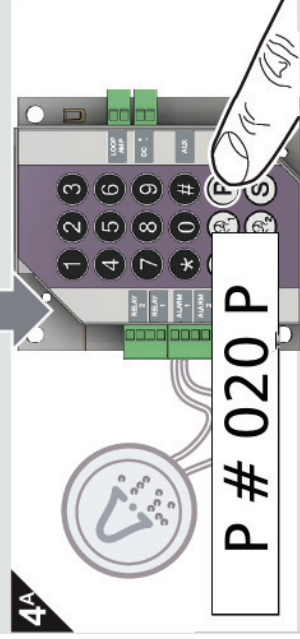

Notruftaste als  
Öffner  
programmieren

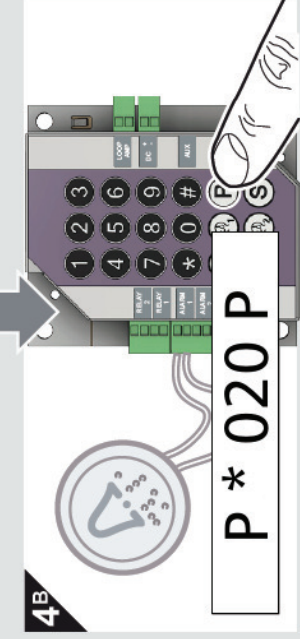


Notruftaste als  
Schliesser  
programmieren

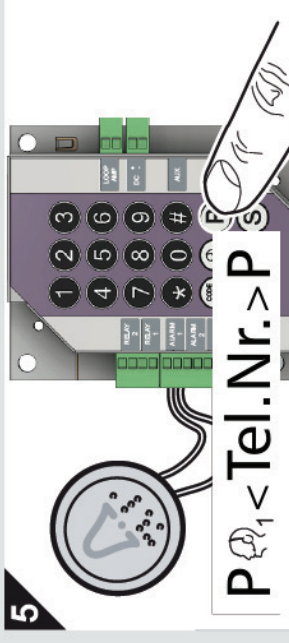

Notrufnummer  
programmieren



Aufzug  
ID Code  
programmieren  
(nur bei Aufschaltung an eine Notrufzentrale  
notwendig)

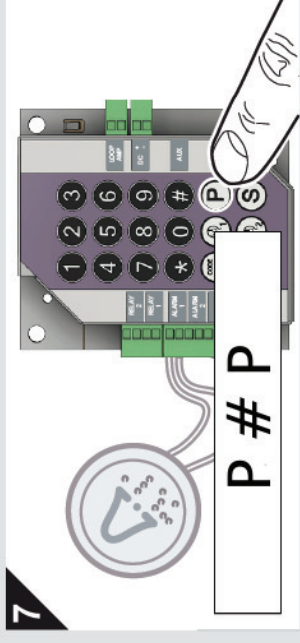


Programmierung  
beenden












<b>Lokale Programmierung über Tastatur</b> 1. Programmiermodus aktivieren. Siehe auch Bilder 1 bis 3 bei "Erste Inbetriebnahme". 2. Programmierung gemäß folgende Tabelle durchführen. Nach jeden Programmierschritt folgt ein Bestätigunston (Tonsequenz). 3. Programmierung beenden. Siehe auch Bild 7 bei "Erste Inbetriebnahme".	<b>Fernprogrammierung über MFV Nachwahl</b> 1. ECII DUO Notrufgerät über ein MFV nachwahlfähiges Telefon anrufen. 2. Das Notrufgerät antwortet. Warten Sie auf den Bestätigungston (3 Töne). 3. Die Wahltasten # und 1 betätigen. Warten Sie auf den Bestätigungston (3 Töne). Diese Prozedur kann sich bei einer Parallelschaltung ändern. 4. Programmiermodus durch Eingabe des Passwortes aktivieren, siehe untere Tabelle. Warten Sie auf den Bestätigungston (3 Töne). 5. Programmierung gemäß folgende Tabelle durchführen. Nach jeden Programmierschritt folgt ein Bestätigungston (Tonsequenz). 6. Programmierung gemäß folgender Tabelle beenden. Warten Sie auf den Bestätigungston (Tonsequenz).
---	---





Lokale Programmierung	Beschreibung	Fernprogrammierung
Mindestprogrammierung (immer notwendig)		
⓪ + Notruftaste1/ Ⓟ + Notruftaste1	Programmiermodus aktivieren (Passwort ab Werk 1111)	# <Passwort> #
Ⓟ*990Ⓟ	Grunddaten ab Werk laden.	*990#
Ⓟ*992Ⓟ	Alle bestehende Alarme löschen	*992#
Ⓟ*020Ⓟ	Notruftaste 1 ist ein Schliesser	*020#
Ⓟ#020Ⓟ	Notruftaste 1 ist ein Öffner (ab Werk)	#020#
Ⓟ☎<Telefonr.>Ⓟ	Erste Notrufnummer (max. 20 Ziffern)	*0001* <Telefonnr.> #
Ⓟ#Ⓟ	Programmiermodus beenden	*0000#
Weitere Rufnummer und ID Code (wenn notwendig)		
Ⓟ☎<Telefonr.>Ⓟ	Zweite Notrufnummer (max. 20 Ziffern)	*0002* <Telefonnr.> #
Ⓟ☎<ID Code>Ⓟ	Aufzug ID Code (für die erste Notrufnummer, nur bei Aufschaltung auf eine Notrufzentrale notwendig, max. 10 Ziffern, ab Werk 1)	*091* <ID Code> #
Ⓟ☎<ID Code>Ⓟ	Aufzug ID Code (für die zweite Notrufnummer, nur bei Aufschaltung auf eine Notrufzentrale notwendig, wenn nicht mit der ersten Notrufnummer gleich, max. 10 Ziffern)	*092* <ID Code> #
Ⓟ☎#Ⓟ	Erste Notrufnummer prüfen (es wird ein Notruf gesendet sobald der Programmiermodus beendet wird)	*0001#
Ⓟ☎#Ⓟ	Zweite Notrufnummer prüfen (es wird ein Notruf gesendet sobald der Programmiermodus beendet wird)	*0002#
Routineruf (wenn notwendig)		
Ⓟ*080* <1-30>Ⓟ	Routineruf aktivieren (mit der Angabe des Zeitintervalls zwischen zwei Routinerufe in Tage, normalerweise 3)	*080* <1-30> #
Ⓟ*300* <Telefonr.>Ⓟ	Rufnummer für Routinerufempfänger (wenn nicht mit der ersten Notrufnummer gleich, max. 20 Ziffern)	*300* <Telefonnr.> #
Ⓟ*301* <ID Code>Ⓟ	Aufzug ID Code für Routineruf (wenn nicht mit der ersten Notrufnummer gleich, max. 10 Ziffern)	*301* <ID Code> #
Ⓟ*300Ⓟ	Routineruf prüfen (es wird ein Routineruf gesendet sobald der Programmiermodus beendet wird)	*300#
Ⓟ#080Ⓟ	Routineruf abschalten (ab Werk)	#080#
Notruftastenfilterung (wenn notwendig)		
Ⓟ*053* <1-30>Ⓟ	Zeit wie lange die Notruftaste betätigt werden muss bevor ein Notruf ausgelöst wird (in Sekunden, ab Werk 3)	*053* <1-30> #
Ansagen aufnehmen und Lautstärke regeln (wenn notwendig)		
Ⓟ*410* <Ansage>Ⓟ	Beruhigungsansage (in der Kabine) aufnehmen (mit der Taste P (lokal) oder # (ferne) Aufnahme beenden, max. 16 Sekunden Dauer)	*410* <Ansage> #
Ⓟ*410* <Ansage>Ⓟ	Identifizierungsansage (für den Empfänger) aufnehmen (mit der Taste P (lokal) oder # (ferne) Aufnahme beenden, max. 10 Sekunden Dauer)	*420* <Ansage> #
Ⓟ*410Ⓟ	Beruhigungsansage (in der Kabine) abhören	*410#
Ⓟ*420Ⓟ	Identifizierungsansage (für den Empfänger) abhören	*420#
Ⓟ#410Ⓟ	Beruhigungsansage (in der Kabine) löschen	#410#
Ⓟ#420Ⓟ	Identifizierungsansage (für den Empfänger) löschen	#420#
Ⓟ*440* <0-7>Ⓟ	Lautsprecher Lautstärke (iab Werk 4)	*440* <0-7> #
Quittierungsprozeduren und Protokolle (wenn notwendig)		
Ⓟ*061Ⓟ	Aktiviere Rocom (CPC) Protokoll für alle Alarmübertragungen (ab Werk)	*061#
Ⓟ*062Ⓟ	Aktiviere P100R Protokoll für alle Alarmübertragungen	*062#
Ⓟ*320Ⓟ	Aktiviere vereinfachte Quittierungsprozedur (1-0 Annahme, * beenden)	*320#
Ⓟ*321Ⓟ	Quittierungsprozedur deaktiviert (sofortige Annahme, max. 1 Rufnummer, * beenden)	*321#
Ⓟ*323Ⓟ	Aktiviere Quittierungsprozedur bei Gesprächsende (sofortige Annahme, MUSS mit * beendet werden)	*323#
Ⓟ#321Ⓟ	Aktiviere normale Quittierungsprozedur (4 Annahme, 0 beenden)	#321#

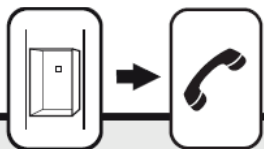









## Notrufannahme mit Quittierungsprozedur

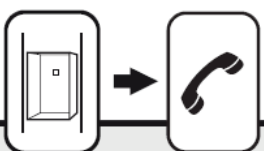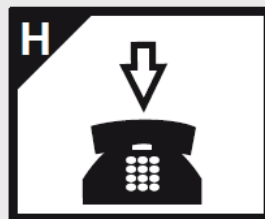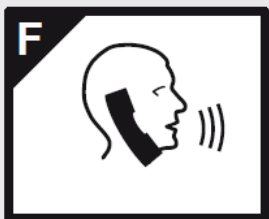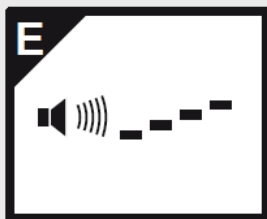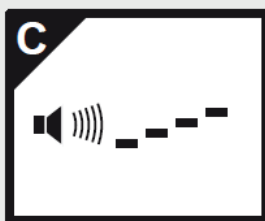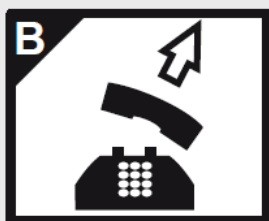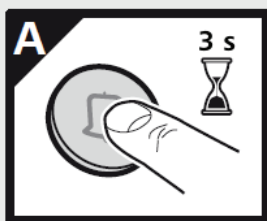

## Notrufannahme ohne Quittierungsprozedur

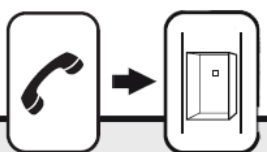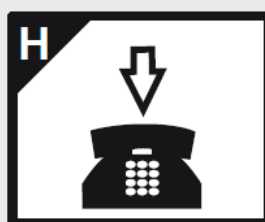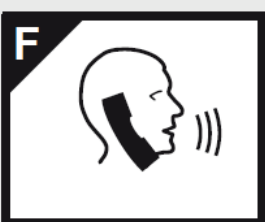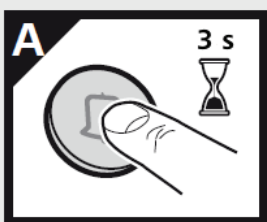


## Anruf in die Kabine (bei Einzelinstallation)

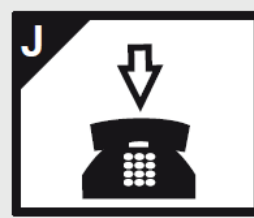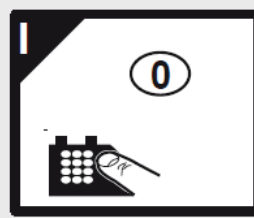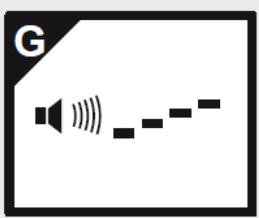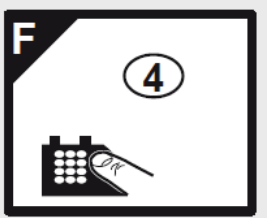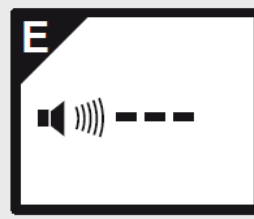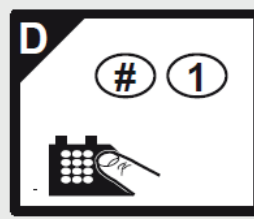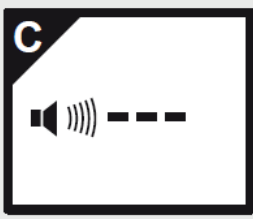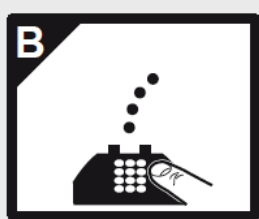



Komplette Bedienungsanleitung

*Ihr Händler:*



**ROCOM**

Energie- und Kommunikationssysteme GmbH  
Lessing Str. 20, 63110 Rodgau, Deutschland  
Tel. +49- (0) 6106 - 6600-0 Fax +49-(0) 6106 - 6600-66  
**HOTLINE +49-(0)6106-646041**  
E-Mail: [info@rocom-gmbh.de](mailto:info@rocom-gmbh.de)  
<http://www.rocom-gmbh.de>